

## ROBOT OYUNU MASASI KURULUM TALİMATLARI

### Resmi Masa

Sahayı, mümkünse resmi bir robot oyunu masasına yerleştirin. Yapılmış bir masa bulabilir veya aşağıdaki talimatlara göre inşa edebilirsiniz (bazı temel aletler ve marangozluk yeteneği gereklidir). Eğer herhangi bir masa bulamadıysanız veya masayı inşa edemediyseniz, sahayı direkt olarak temiz düz bir yüzeye yerleştirebilirsiniz fakat doğru boyutlardaki sınır duvarları ile sahanın etrafını kapatmanız çok önemli.

### MASA ÖZELLİKLERİ (“Çalışma masası montajı” isimli çizime bakınız)

- Masa için duvardan duvara ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
  - Uzunluk (**U**): 2362±3mm
  - Genişlik (**G**): 1143±3mm
- Sınır duvarlarının yükseklikleri aşağıdaki aralıkta olmalıdır:
  - Yükseklik (**Y**): en az 64 mm, en çok 102 mm
- Herhangi bir masanın bütün sınır duvarları aynı yükseklikte (**Y**) olmalıdır.
- Sınır duvarlarının kalınlığı 51 mm'den fazla olmamalıdır

### MALZEMELER:

Malzeme	Miktar
Tema Seti (LEGO görev modelleri, oyun matı ve Dual Lock™)	1 adet
Zımparalanmış kontrplak (veya başka pürüzsüz yüzeyli tahta), 2438 mm x 1219 mm x (en az)10mm (uzunluk, genişlik, kalınlık)	1 adet
Kereste: 2438mm X 38mm X 64mm (uzunluk, kalınlık, yükseklik)	3 adet
Düz siyah boya	1 Litre
Duvar vidası: 64mm	250 gram
Testere tezgâhı ayaklar: Yaklaşık olarak 610mm* yükseklik ve 914mm genişlik	2 adet


**\*NOT:** Duvar yüksekliği Masa özelliklerinde belirtildiği gibi 64mm ile 102mm arasında değişebilir. Takımlar, bu yükseklik aralığında olan ve duvar kalınlığı 51 mm veya daha az olan tüm masalarda maç yapacak şekilde hazırlanmalıdır.

### PARÇALAR:

PARÇA	MALZEMESİ	BOYUTU	BOYA	MİKTAR
Masa yüzeyi ( <b>A</b> )	Kontrplak	2438mm X 1219 mm	Matın doğusunda ve batısında kalan yüzeyler	1 Adet
Uzun sınır duvarı ( <b>B</b> )	Kereste	2438 mm	Evet	2 Adet
Kısa sınır duvarı ( <b>C</b> )	Kereste	1143 mm	Evet	2 Adet
Testere tezgâhı ayaklar	Satın alınır	610 mm yükseklik 914 mm genişlik	Hayır	2 Adet

## MONTAJ:


- Kontrplak (A)'ın en pürüzsüz yüzeyine (pürüzlü yüzey altta kalacak), sınır duvarlarını (B ve C) kontrplak çevresi boyunca vidalayın. Masa içinin duvardan duvara Genişlik (G) ve Uzunluk (U) değerlerinin masa özelliklerine uyduğundan emin olun.
- Masayı, sınır duvarları üstte kalacak şekilde testere tezgâhı ayakların üzerine yerleştirin (veya herhangi kısa, dengeli ve sabit bir şeyin üzerine yerleştirebilirsiniz.)

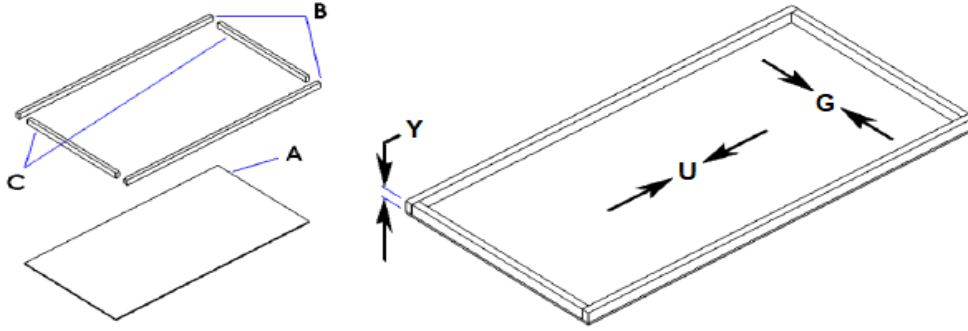

Şema 1: Çalışma Masası Montajı

## TURNUVA MASASI KURULUMU:

- Turnuva masası kurulumu için Şema 2'de gösterildiği gibi iki resmi masa birbirine birleştirilerek kurulur.
- Kuzey kenarları birleşince, kuzey (K) duvarlarının oluşturduğu toplam açıklık (M), 76mm ile 102mm arasında olmalıdır. Doğru açıklık (M) değerine ulaşmak için iki masa arasında eşit genişlikte ara parçalar yerleştirebilirsiniz. ("İNCE DUVARLAR (ARA PARÇALAR VAR)" şekline bakınız)
- Turnuva masalarındaki tüm sınır duvarları aynı yüksekliğe (Y) sahip olmalıdır.
- Turnuva masalarının tümünde, kuzey duvarlarının oluşturduğu açıklık (M) eşit olmalıdır.
- Turnuvaya gelen tüm takımlar bilgilendirilmedikçe sınır duvarlarının üst kısımlarına herhangi bir şey tutturulmaz.

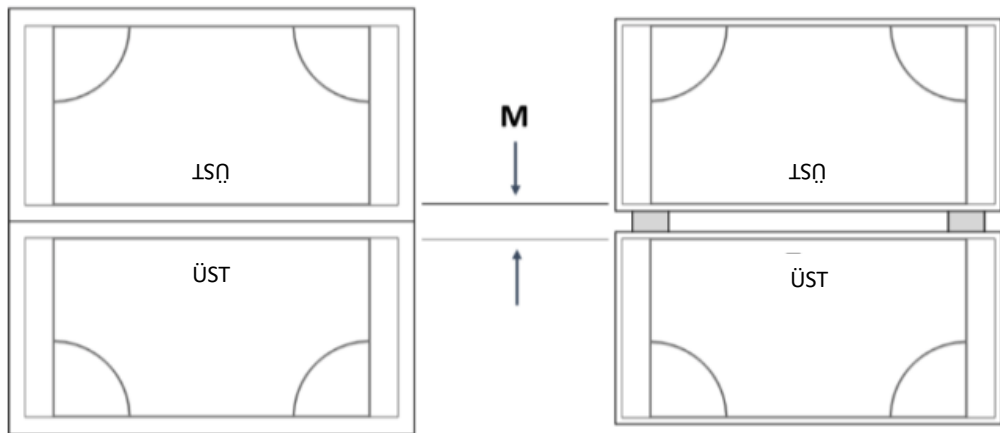

STANDART DUVARLAR

İNCE DUVARLAR (ARA PARÇALAR VAR)

Şema 2: Turnuva Masası Yerleşimi

## SAHA MATI YERLEŐİMİ


**Dikkat:** Matın alt yüzeyine hiçbir şekilde bant yapıştırmayın veya yapıştırıcı madde sürmeyin.

1. ADIM – Masa yüzeyinde tümsekler var mı diye kontrol edin. Eğer varsa onları zımparalayın veya törpüleyin ve ardından elektrikli süpürge ile iyice temizleyin.

2. ADIM – Matı, şekilde gösterildiđi gibi sadece temizlenmiŐ masa yüzeyine serip yerleŐtirin. Matı hiçbir zaman katlamayın ve rulo halindeki matı hiçbir zaman ezmeyin veya bükmeyin.

3. ADIM – Matı alt kenar duvarına deđecek şekilde kaydırın ve sađ-sol boşluklar eŐit olacak şekilde masaya ortalayın. Üst duvardaki yaklaşık 6 mm dışında boşluk olmamalıdır. Masa ölçüleri ve mat yerleŐimi dođru olduđu zaman, matın solundaki ve sađındaki alanların her biri yaklaşık  $X = 171 \text{ mm} \times Y = 1143 \text{ mm}$  olacaktır.

4. ADIM – (İsteđe Bađlı) Matı yerinde sabit tutabilmek için, matın sađ ve sol kenarlarına ince siyah bant yapıştırebilirsiniz. Bant, mat kenarındaki siyah çizgilerden taŐmamalıdır.

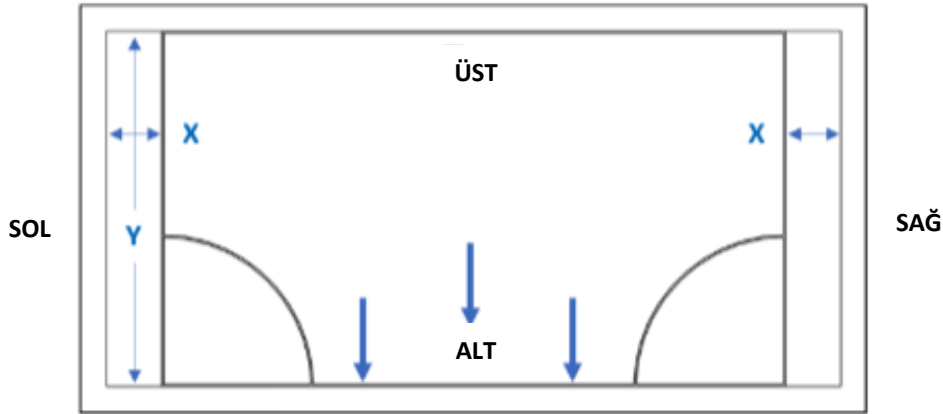

**MATI ALTA DOĐRU KAYDIRIN**

*Őema 3: Saha Matı YerleŐimi*

## MASA YÜKSEKLİĐİ

- Bazı takım üyeleri, hakemler veya diđer gönüllüler, masanın alçak olmasını isteyebilir ve bazıları masanın alçak olmasına ihtiyacı duyabilir.
- Tüm insanların masayı görebilmesi ve sahaya olabildiđince ulaşabilmesi için lütfen masanın yerden yüksekliđinin 610mm civarında olmasını sađlayın.